


## PROTOCOLE DE DISSECTION DE LA PATTE DE GRENOUILLE


### 1. Repérer les organes externes :

Fixer la moitié de grenouille avec des épingles de part et d'autre du bassin.

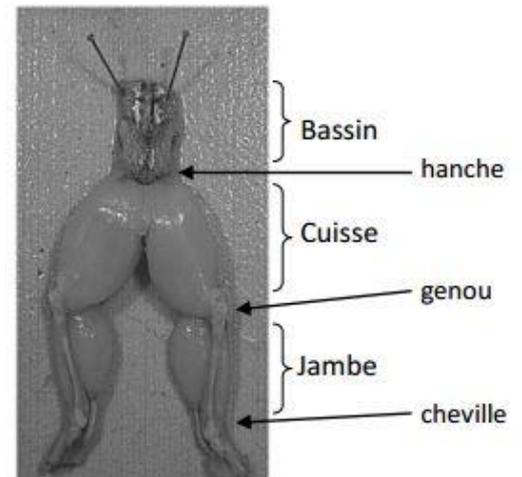


### 2. Dégager le fémur et le nerf sciatique au niveau de la cuisse :

- A l'aide d'une pince et des ciseaux, couper **délicatement** dans le sens de la longueur le muscle de la cuisse.
- Ecarter les chairs pour observer le fémur.
- En dessous du fémur, repérer un cordon blanchâtre, le nerf sciatique. **ATTENTION** de ne pas l'arracher ni le couper.

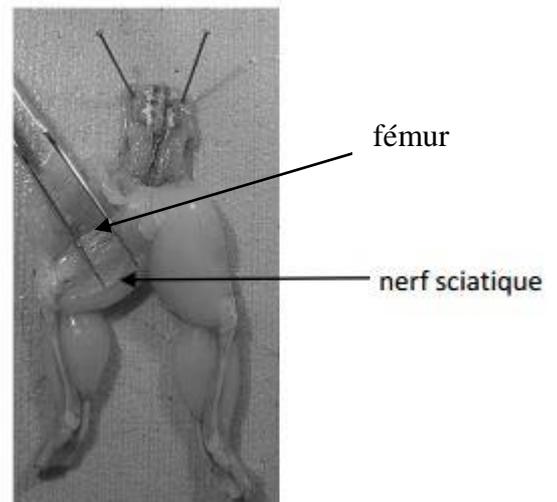

### 3. Dégager le nerf sciatique au niveau du bassin :


- Passer une sonde cannelée sous la symphyse pubienne pour la sectionner
- Ecarter les chairs pour observer le fémur et le nerf sciatique.
- Dégager les chairs le long du fémur pour dégager le nerf sciatique jusqu'à la moelle épinière.

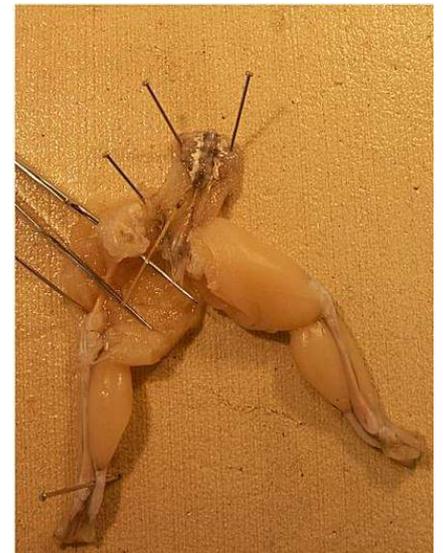

**4. Isoler le mollet :**

Au niveau de la cheville, couper le tendon d'Achille et les adhérences qui fixent le muscle à l'os.

tendon d'Achille

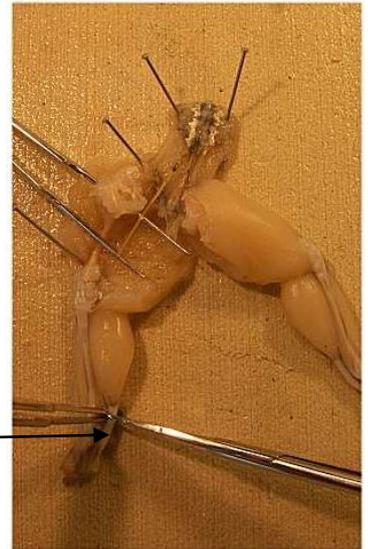

**5. Dégager le nerf sciatique au niveau du genou :**

Le moment le plus délicat car le découpage au niveau du genou se fait « à l'aveugle ».  
Il faut bien rester parallèle au muscle.

